

EDITION
Wippro[®]
 ROBERT WIPPLINGER
 Oberösterreich

MONTAGEANLEITUNG FÜR WIPPRO -DACHBODENTREPPE TYPE GM-4 Isotec



TREPPENPAKET BEINHALTET ZUSÄTZLICH

- 1 Stk. Zugstock
- 4 Stk. Montagewinkel
- 1 Stk. Ringschraube
- 8 Stk. M8 Muttern (auf Gewindestangen montiert)
- 4 Stk. M8 Gewindestangen mit Winkelverschraubung

ÜBERPRÜFEN SIE VOR DEM EINBAU OB DIE ABMESSUNGEN STIMMEN, DAS PAKET VOLLSTÄNDIG IST, ODER DIE TREPPE SICHTBARE SCHÄDEN HAT.


Bei Mängel kontaktieren Sie sofort Ihre(n) Verkäufer(in), da Beanstandungen im eingebauten Zustand NICHT anerkannt werden können!!

- 1) Die Montage der Treppe wird am besten von 3 Personen durchgeführt.
- 2) Die Montagewinkel sollen auf der Betondecke bzw. Holztram aufliegen. (Siehe Zeichnung)
- 3) Die beiden Personen heben nun raumseitig die Dachbodentreppe in die Lukenöffnung und sichern diese mittels dafür vorbereiteter Untersteller.
- 4) Die dachbodenseitig arbeitende Person steckt nun die Montagewinkel über die Gewindestangen, welche an den 4 Ecken des Lukenkastens befestigt wurden.
- 5) Die Muttern werden nun gleichmäßig angezogen, bis der Rahmen waagrecht am Deckenputz anliegt (wird eine Holzschalung montiert - dann Treppenunterkante bündig mit dem Lattenrost!) Infolge kann die Untersichtschalung nun über den Lattenrost bis zu den Fugen geführt und mittels Profilholzklammern auf dieser befestigt werden.
- 6) **Einstellen der Raumhöhe: SIEHE ZEICHNUNG**
- 8) Ist die Treppe soweit montiert, **muss der Zwischenraum zwischen Treppenkasten und Betondecke bzw. Holztramdecke mit Steinwolle fest ausgestopft werden.**
- 9) Die Type GM-4 Isotec ist so konstruiert, dass sie jederzeit mit einem automatischen Oberdeckel nachgerüstet werden kann (Zubehör ADH). Informationen erhalten Sie in Ihrer Einkaufsstelle oder direkt beim Erzeuger WIPPRO.

Gewährleistung ist nur durch sachgemäßes Einbauen der Treppe möglich.

Informieren Sie sich auch über Wohnraum- und Hauseingangstüren von WIPPRO!!!

Wippro Türen- und Treppenwerk
 Wipplinger GesmbH & Co KG
 A-4191 Vorderweißbach, Gewerbestr.2
 Tel.: 07219/7004-0 Fax: 07219/7004-76
 E-Mail: info@wippro.at
 www.wippro.at

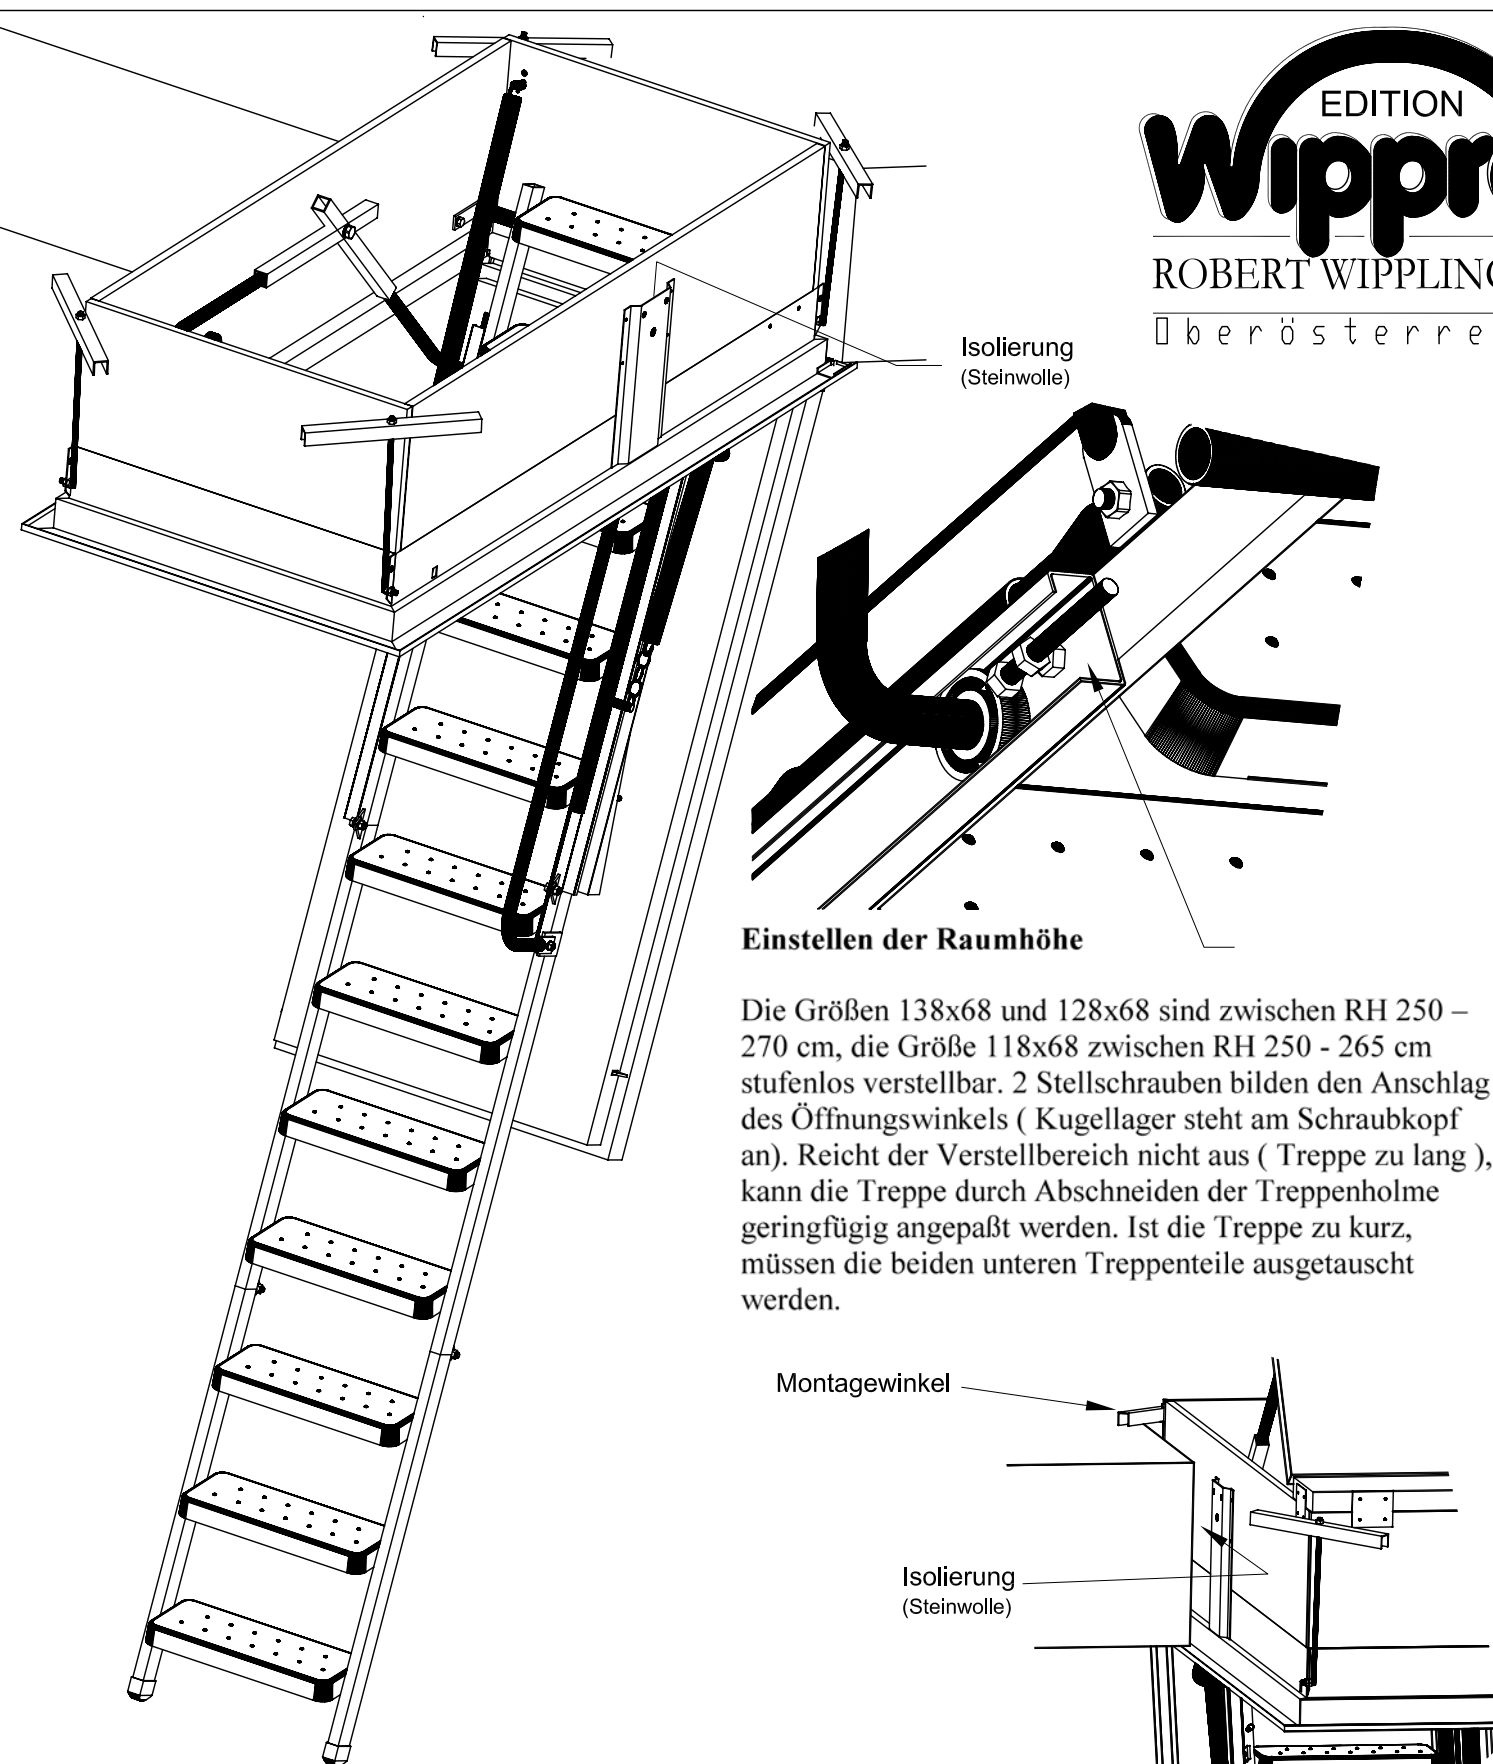

Einstellen der Raumhöhe

Die Größen 138x68 und 128x68 sind zwischen RH 250 – 270 cm, die Größe 118x68 zwischen RH 250 - 265 cm stufenlos verstellbar. 2 Stellschrauben bilden den Anschlag des Öffnungswinkels (Kugellager steht am Schraubkopf an). Reicht der Verstellbereich nicht aus (Treppe zu lang), kann die Treppe durch Abschneiden der Treppenholme geringfügig angepaßt werden. Ist die Treppe zu kurz, müssen die beiden unteren Treppenteile ausgetauscht werden.

